



Brugsanvisning
Indbygningsskøleskab

R31831I

Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat, som er designet til at gøre din dagligdag nemmere. Der medfølger en brugsanvisning og et separat ark med en installationsvejledning, så du nemmere kan komme i gang med at bruge apparatet. Brugsanvisningen gør det hurtigt for dig at lære apparatet at kende.

Held og lykke med dit nye apparat.

Dette apparat er kun beregnet til brug i private husholdninger.

Køleskabet er beregnet til opbevaring af ferske fødevarer ved temperaturer på over 0 °C.

Registrer apparatet på vores hjemmeside med det modelnummer, der findes på typeskiltet eller garantibeviset, og få adgang til blandt andet en detaljeret beskrivelse af apparatet, tips til brug og fejlfinding, serviceoplysninger og brugsvejledningen.

INDHOLD

Introduktion

Vigtige noter og forholdsregler	4
Energispareråd for fryseskabe	10
Installation og tilslutning	11

Beskrivelse af apparatet

Beskrivelse af apparatet	13
Brug	14
Apparatets indvendige tilbehør	18
Anbefalet placering af fødevarer i apparatet	22

Opbevaring af fødevarer

Opbevaring af fødevarer i køleskabet	23
--------------------------------------	----

Afrimning og rengøring af apparatet

Rengøring af apparatet	25
------------------------	----

Diverse

Fejlfinding	27
Hvis der forekommer støj fra apparatet	28

Vigtige noter og forholdsregler



Før du bruger apparatet første gang

Før apparatet sluttes til lysnettet, er det vigtigt at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Brugsanvisningen indeholder en beskrivelse af apparatet, herunder af korrekt og sikker brug af apparatet. Brugsanvisningen gælder for flere typer/modeller. De indstillinger eller det udstyr, der beskrives i brugsanvisningen, findes derfor muligvis ikke på din specifikke model. Vi anbefaler, at du gemmer denne brugsanvisning til eventuel senere brug, og at brugsanvisningen medfølger i forbindelse med et eventuelt salg af apparatet.

Undersøg apparatet for eventuelle skader og uregelmæssigheder. I tilfælde af skader skal du kontakte den forhandler, hvor du har købt apparatet.

Lad apparatet stå oprejst i mindst 2 timer, før du tilslutter det. Dermed reduceres risikoen for fejlfunktion i kølesystemet som følge af transporten.

Vigtige sikkerhedsanvisninger



Apparatet skal tilsluttes lysnettet og jordes i henhold til gældende love og regler.

Tag stikket ud af stikkontakten, før apparatet rengøres.

Hvis ledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af en autoriseret installatør eller elektriker.

Hvis LED-lyset ikke fungerer, skal du kontakte en reparatør. Forsøg ikke selv at reparere LED-lyset. Der er risiko for elektrisk stød!



ADVARSEL! Undlad at bruge elektriske redskaber inde i apparatet, medmindre det udtrykkeligt anbefales af Gorenje.

ADVARSEL! Undlad at bruge mekaniske eller elektriske redskaber, når apparatet skal afrimes.

ADVARSEL! Apparatet skal opstilles som beskrevet i brugsanvisningen for at undgå ustabilitet og deraf følgende farer.

Risiko for frostskafer

Rør ikke ved frosne fødevarer, og put aldrig frosne fødevarer i munden. Der er risiko for forfrysning eller frostskafer.

Sikkerhed for børn og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner

Apparatet kan bruges af børn over 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kendskab, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår de farer, som kan forekomme.

Fjern transportemballagen fra apparatet, og opbevar den utilgængeligt for børn.

Der er risiko for personskade eller kvælning.

Når apparatet er samlet eller monteret i et køkkenskab, skal alle resterende dele opbevares utilgængeligt for børn, da de kan forårsage kvælning, hvis de puttes i munden.

Lad aldrig børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre det foregår under opsyn.

Ved bortskaffelse af et udtjent apparat skal du trække ledningen ud af stikkontakten, afmontere døren og efterlade hyldeerne i apparatet. Det forhindrer, at børn ved et uheld kan lukke sig inde i apparatet.

Advarsel vedrørende kølemiddel

Apparatet indeholder en lille mængde miljøvenlig, men brændbar gas af typen R600a. Beskyt kølesystemet mod skader. Udsivning af gas udgør ikke nogen miljøfare, men medfører risiko for personskade eller brand.

I tilfælde af gasudsivning skal du lufte rummet godt ud, trække stikket til apparatet ud af stikkontakten og tilkalde en servicetekniker.

Vigtige oplysninger om brugen af apparatet



ADVARSEL! Undgå at blokere ventilationsåbningerne på apparatets kabinet og i køkkenelementerne.


Apparatet må ikke bruges udendørs, og det må ikke udsættes for regn eller fugt.

Opbevar ikke eksplosive stoffer som aerosoler med brændbar drivgas i apparatet.

Hvis apparatet ikke skal bruges i en længere periode, skal du slukke for det på den relevante knap og trække stikket ud af stikkontakten. Apparatet skal tømmes for fødevarer, afrimes og rengøres. Lad døren stå på klem.

I tilfælde af strømafbrydelse skal du undlade at åbne døren til fryseskabet, medmindre fryseren ikke har kørt i mere end 16 timer. Efter denne periode skal de frosne fødevarer bruges eller flyttes til en anden fryser.

Tekniske oplysninger på apparatet

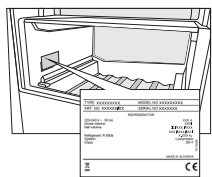

Typeskiltet med grundlæggende oplysninger er placeret på indersiden af apparatet. Det indeholder oplysninger om spænding, brutto- og nettovolumen, kølemiddeltpe og -mængde samt oplysninger om klimaklasse. Hvis typeskiltet ikke er på det ønskede sprog, kan du udskifte det med det medfølgende.

Miljøbeskyttelse

Emballagen er miljøvenlig og kan genbruges, bortskaffes eller destrueres uden at skade miljøet.



Bortskaffelse af et udtjent apparat
Det udtjente apparat skal bortskaffes miljømæssig korrekt ved at indlevere det på den lokale genbrugsstation.


Gør følgende før bortskaffelse af apparatet:

- Afbryd apparatet fra lysnettet.
- Lad ikke børn lege med apparatet.



ADVARSEL! Pas på ikke at beskadige kølemiddelkredsløbet. Det beskytter også mod forurening.



Dette symbol, som findes på produktet eller emballagen, angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Det skal i stedet afleveres på  en genbrugsstation, som er godkendt til håndtering af elektrisk og elektronisk udstyr.

Ved at bortskaffe produktet korrekt er du med til at forebygge negative effekter på miljøet og menneskers sundhed. Du kan få flere oplysninger om bortskaffelse og genvinding af produktet ved at kontakte din kommune, genbrugsstation eller forretningen, hvor du har købt produktet.

Energispareråd for fryseskabe

- Installer apparatet som beskrevet i denne brugsanvisning.
- Åbn ikke apparatets dør unødigt.
- Kontrollér med jævne mellemrum, at der er fri luftcirkulation under apparatet.
- Kondensatorenheden på bagsiden af apparatet skal holdes ren (se afsnittet Rengøring af apparatet).
- Udskift dørpakningen hurtigst muligt, hvis den bliver løs eller beskadiget.
- Opbevar fødevarerne i tætlukkede beholdere eller egnet emballage.
- Nedkøl mad til stuetemperatur, før du anbringer den i køleskabet.
- Optø frosne madvarer i køleskabet.
- Sørg for at anbringe maden på hylderne, så luften kan cirkulere frit indvendigt i apparatet (læs afsnittet Anbefalet placering af fødevarer i apparatet).

Installation og tilslutning

Valg af placering

- Anbring apparatet i et tørt og ventileret rum. Apparatet fungerer korrekt, hvis den omgivende temperatur er inden for det interval, som fremgår af tabellen. Du kan se apparatets klasse på typeskiltet.

Klasse	Temperatur	Relativ luftfugtighed
SN (sub-normalt)	Fra +10 °C til +32 °C	≤75%
N (normal)	Fra +16 °C til +32 °C	
ST (subtropisk)	Fra +16 °C til +38 °C	
T (tropisk)	Fra +16 °C til +43 °C	



Anbring ikke apparatet i et rum, hvor temperaturen kan falde til under 5 °C. Det medfører risiko for fejl i apparatet!

- Når apparatet er installeret, skal der være let adgang til stikkontakten.

Bemærk: Anbring apparatet i et tilstrækkelig stort rum. Der bør være mindst 1 m³ rum pr. 8 gram kølemiddel. Mængden af kølemiddel er angivet på typeskiltet indvendigt i apparatet.


- Nederst i køkkenelementet, som apparatet skal bygges ind i, skal der være mindst 200 cm² fri plads for at sikre tilstrækkelig luftcirkulation.

Luften kommer ud øverst på apparatet, så åbningen må ikke tildækkes.

Manglende overholdelse af denne advarsel medfører risiko for beskadigelse af apparatet.

Advarsel! Hvis du monterer indbygningshvidevarer i et skab eller ved siden af hinanden, skal du huske at købe og montere et antidugkit. **Af sikkerhedshensyn må antidugkittet kun monteres af en autoriseret installatør!**

Tilslutning af apparatet

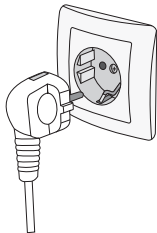


- Slut apparatet til lysnettet ved hjælp af ledningen. Stikkontakten skal være forsynet med et jordben. Apparats spænding og frekvens fremgår af typeskiltet.
- Apparatet skal tilsluttes lysnettet og jordes i henhold til gældende love og regler. Apparatet tåler korte udsving i netspændingen, men den må aldrig variere med mere end +/- 6 %.

Ændring af dørens hængsling og indbygning af apparatet i et køkkenskab

Fremgangsmåden for ændring af dørens hængsling og indbygning af apparatet i et køkkenskab er beskrevet på det separat ark, som medfølger i posen sammen med brugsanvisningen.

BESKRIVELSE AF APPARATET


Beskrivelse af apparatet

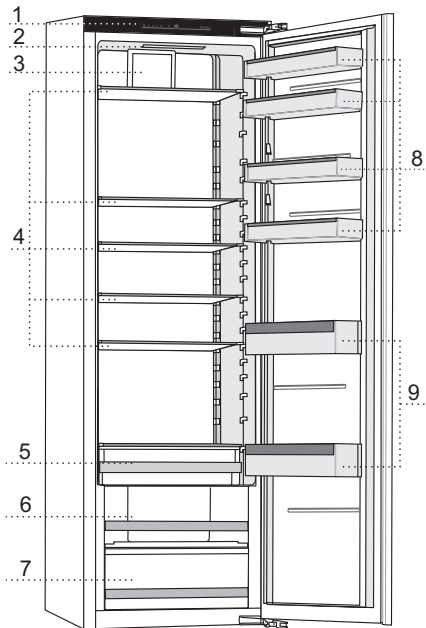

1. Betjeningspanel
2. LED-lys
3. Blæser med luftionisator (+tænd/sluk-knap)
4. Glashylder
5. Øverste skuffe
6. Skuffe med fugtighedsstyring til frugt og grønt
7. Frugt- og grøntsagsskuffe
8. Lave hylder i døren
9. Flaskehylde

BESKRIVELSE AF APPARATET

Brug

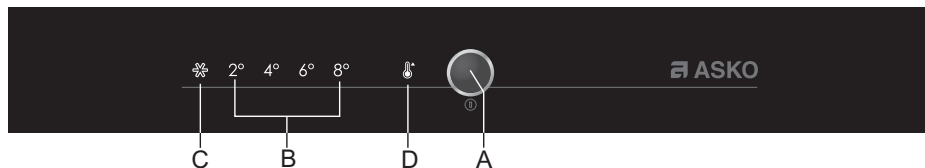

- A Knap til tænd og sluk af apparatet, temperaturindstillinger og ekstra funktioner
- B Temperaturdisplay for køleskabet
Indikatoren for den valgte temperatur lyser.
- C Indikator for intensiv nedkøling (lynkølefunktion)
Symbolet C lyser, når den intensive kølefunktion er slået til.
- D Alarmindikator for høj temperatur

Tryk på knappen A gentagne gange efter hinanden for at indstille apparatets temperatur eller for at aktivere ekstrarfunktioner. Første gang du trykker på knappen, blinker den aktuelle værdi, der er indstillet. Indikatoren flytter derefter til den næste indstilling, for hver gang du trykker på knappen. Indikatoren flytter gennem indstillingerne i en cirkel fra højre mod venstre. Displayet blinker, når indstillingerne tilpasses. Indstillingen gemmes automatisk, tre sekunder efter du har sluppet knappen, og det relevante symbol lyser.

Tænd og sluk af apparatet



Tænd apparatet: Hold knappen A inde i 3 sekunder.

Sluk apparatet: Hold knappen A inde i 3 sekunder. Apparatet slukkes, men er stadig spændingsførende, fordi det er sluttet til lysnettet.

BESKRIVELSE AF APPARATET

Indstilling af temperaturen i apparatet



- Den anbefalede standardindstilling fra fabrikken er 4 °C.
- Når der tændes for apparatet, kan der gå flere timer, før det når den indstillede temperatur. Anbring ikke fødevarer i køleskabet, før temperaturen er faldet til den indstillede værdi.




A

- Indstil temperaturen med knappen A.
- Tryk på knappen A (flere gange), indtil indikatoren for den ønskede temperatur lyser.
- Første gang du trykker på knappen A, begynder den aktuelle værdi eller funktion, der er indstillet, at blinke. Hver gang du efterfølgende trykker på knappen A, flytter indstillingsindikatoren til den næste indstilling (fra højre mod venstre i en cirkel).
- Indstillingen holder op med at blinke efter tre sekunder. Indstillingen gemmes, og den tilhørende indikator lyser konstant.

Tallene 2, 4, 6 og 8 angiver temperaturen i grader celsius (°C) i apparatets køleskab.


- Den anbefalede temperaturindstilling er +4 °C. Ved denne temperatur bevarer fødevarerne deres kvalitet og friskhed i længere tid.
- Hvis temperaturen på opstillingsstedet er lavere end 16° C, bør køleskabstemperaturen indstilles til 4 °C eller mindre.

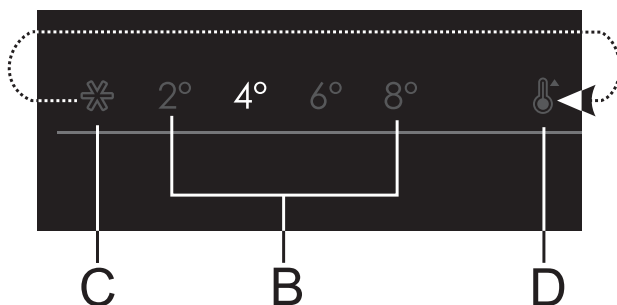

BESKRIVELSE AF APPARATET

Intensiv nedkølingsfunktion (lynkølefunktion)

- Slå den intensive nedkølingsfunktion (lynkølefunktionen) til ved at trykke flere gange på knappen A, indtil symbolet C lyser.

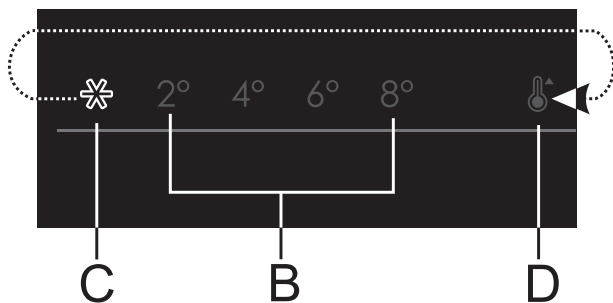


- Når den intensive nedkølingsfunktion er slået til, kører apparatet ved maksimal effekt. I denne periode kan der forekomme mere støj fra apparatet.
- Brug denne funktion, når apparatet tages i brug første gang, før rengøring, og 24 timer inden der lægges store mængder fødevarer i apparatet.
- Hvis der vælges en anden funktion, mens den intensive nedkølingsfunktion er aktiveret, deaktiveres den intensive nedkølingsfunktion automatisk.
- Slå den intensive nedkølingsfunktion fra ved at trykke på knappen A for at vælge den ønskede temperatur (B). Hvis den intensive nedkølingsfunktion ikke slås fra manuelt, slukkes den automatisk (efter cirka to dage), og temperaturen vender tilbage til den senest indstillede værdi.
- I tilfælde af strømafbrydelse mens den intensive nedkølingsfunktion er slået til, genstartes funktionen, når strømforsyningen genoprettes.

BESKRIVELSE AF APPARATET

Alarm ved for høj temperatur

Hvis temperaturen i apparatet er for høj, lyder der et periodisk alarmsignal, og symbolet **D** blinker.

- Hver gang apparatet tændes med knappen **A**, er der en forsinkelse på 24 timer, inden alarmeren for høj temperatur aktiveres. Hvis apparatet ikke når en tilstrækkelig lav temperatur i løbet af denne periode, aktiveres alarmeren.
- Slå alarmeren fra ved at trykke på knappen **A**. Hvis alarmeren ikke slås fra, lyder den i 5 minutter hver time.
- Alarmeren slås fra, første gang du trykker på knappen **A**. Når du trykker på knappen **A** igen, fungerer den som almindelig indstillingsknap.
- Symbolet **D** blinker, indtil apparatet når en passende temperatur.

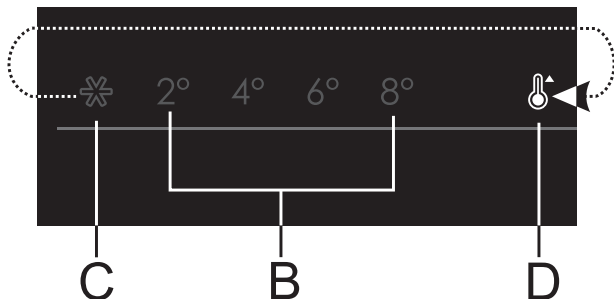

Alarm for åben dør




Hvis køleskabsdøren er åben i mere end to minutter, aktiveres en akustisk alarm med en konstant lyd.

Slå alarmeren fra ved at trykke på knappen **A** eller ved at lukke døren.


Apparatets indvendige tilbehør

Hylde



- Du kan fordele tomme hylder på rillerne indvendigt i køleskabet efter behov uden at skulle tage hylden ud af køleskabet.
- Du kan flytte en hylde til en anden højde/rille blot ved at løfte den forreste del af hylden, tage fat i den bageste del og flytte hylden til en højere eller lavere position. Hvis du vil fjerne en hylde fra køleskabet, skal du først løfte den forreste del af hylden og derefter tage fat i den bageste del og trække hylden ud af apparatet.
- Opbevar letfordærlige fødevarer på den bageste del af hylden, hvor temperaturen er lavest.

Flaskehylde




- Nogle modeller har også en flaskehylde. Hylden er sikret, så den ikke kan trækkes ud ved et uheld. Den kan kun trækkes ud, når den er tom. Løft den forreste del af hylden let op, og træk den ud imod dig selv for at tage den ud. Anbring flaskeholderen, så flaskernes længde ikke forhindrer, at døren kan lukkes korrekt. Holderen kan maksimalt bære 9 flasker med 0,75 liter eller 13 kg i alt – se mærkaten til højre indvendigt i køleskabet.
- Det er også muligt at opbevare dåser i flaskeholderen (på langs eller på tværs).


BESKRIVELSE AF APPARATET

Skuffe med fugtighedsstyring til frugt og grønt

- Skuffen nederst i køleskabet er beregnet til opbevaring af frugt og grønt. Den afgiver fugt og forhindrer dermed, at fødevarerne tørrer ud.
- Fugtigheden i skuffen reguleres automatisk, afhængigt af typen og mængden af fødevarer.

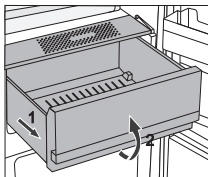

- Udtrækning af skuffen:
Træk skuffen så langt ud, som den kan komme. Løft derefter den forreste del af skuffen, og træk den helt ud.

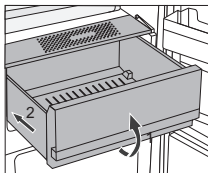


- Gentag fremgangsmåden omvendt for at sætte skuffen på plads igen.

Køleskabsdørens inderside

Indersiden af køleskabsdøren er udstyret med forskellige hylder og beholdere til opbevaring af ost, smør, æg, yoghurt samt andre mindre genstande, f.eks. tuber og dåser. Der er en flaskehylde nederst i døren.

Højdejusterbar dørhylde

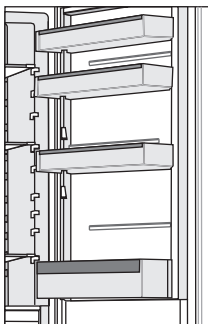


Indersiden af køleskabsdøren er udstyret med forskellige hylder til opbevaring af ost, smør, æg, yoghurt samt andre mindre genstande, tuber, dåser osv.

Den enkelte dørhylde har en maksimal belastning på 5 kg.

BESKRIVELSE AF APPARATET

MultiBox-opbevaringsboks

- **MultiBox**-opbevaringsboksen giver bekvem opbevaring af fødevarer med en stærk eller gennemtrængende lugt, f.eks. lagret ost eller skimmelost, pølser, løg, smør osv.
- Silikonelåget giver en lufttæt forsegling, som forhindrer, at maden tørrer ud, og lugten spreder sig i apparatet.
- Silikonelåget kan også bruges som ægge- eller isterningebakke.
- Hvis det fleksible låg bruges som æggebakke, skal det stå direkte i bunden af dørhylden. Brug den nederste del af MultiBox opbevaringsboksen til opbevaring af fødevarer i små pakker - f.eks. paté, syltetøj, små tuber osv.

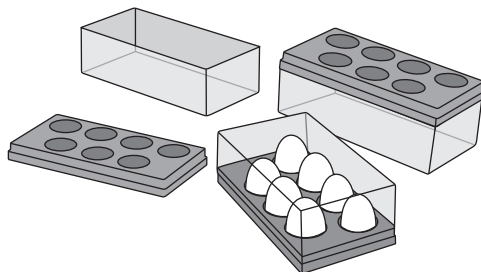

Blæser


Blæseren, som er monteret under køleskabets loft, sørger for, at temperaturen fordeles mere jævnt i apparatet og reducerer kondensdannelse på apparatets indvendige flader. Den aktiveres automatisk efter behov.

BESKRIVELSE AF APPARATET

Luftionisator (IonAir)

- Avanceret blæsesystem med dynamisk køling, som fordeler den ioniserede luft jævnt og udligner temperaturen i hele køleskabet. Luft beriget med ekstra negative ioner efterligner det naturlige mikroklima, som holder fødevarer friske i længere tid. Den manglende temperaturforskel betyder endvidere, at det er muligt at anbringe fødevarer på en hvilken som helst hylde i køleskabet.
- Brug kontakten på siden af blæserkabinettet til at slå luftionisatoren til og fra.

Aktivering/deaktivering af ionisatoren

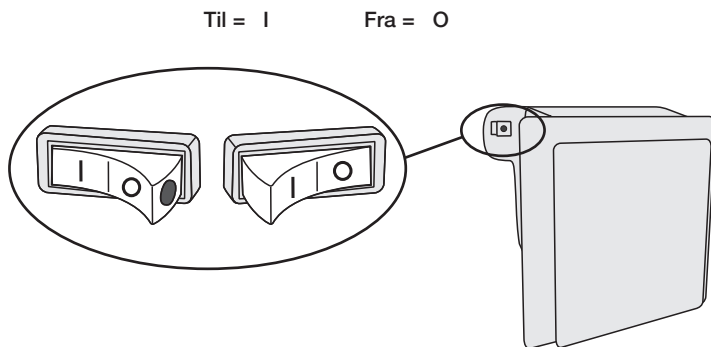

Når ionisatoren er slået til, er den røde prik på knappen synlig.

Adaptive Temperature Control


Innovativ sensorteknologi gør det muligt at tilpasse apparatets drift til brugerens vaner eller adfærd. Det adaptive og intelligente system overvåger, analyserer og registrerer den seneste uges daglige brug af apparatet og tilpasser driften til det registrerede mønster. Hvis apparatet registrerer hyppige åbninger af køleskabsdøren, sænker det automatisk temperaturen forinden for at undgå, at fødevarernes temperatur stiger. Apparatet vil også køle eller fryse hårdere, hvis der forventes at blive lagt større mængder fødevarer i det.

BESKRIVELSE AF APPARATET

Anbefalet placering af fødevarer i apparatet

Sektioner i køleskabsrummet:

- **Øverste del:** konserver, brød, vin, kager osv.
- **Midterste del:** mejeriprodukter, færdigretter, desserter, sodavand, øl, tilberedte retter osv.
- **Øverste skuffe:** - kød, kødprodukter, delikatesser osv.
- **Frugt- og grøntskskuffe:** frisk frugt, grøntsager, salat, rodfrugter, kartofler, løg, hvidløg, tomater, kål, roer osv.
- Opbevar letfordærlige fødevarer på den bageste del af hylden, hvor temperaturen er lavest.

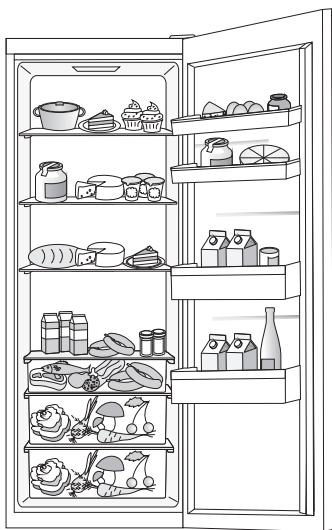

Sektioner i køleskabsdøren:

- **øverste/midterste hylder i døren:** æg, smør, ost osv.
- **nederste hylder i døren:** drikkevarer, dåser, flasker



Opbevar ikke frugt (bananer, ananas, papaya, citrusfrugt) og grøntsager (zucchini, aubergine, agurk, peberfrugt, tomater og kartofler), som er følsomme over for lave temperaturer, i køleskabet

Opbevaring af fødevarer i køleskabet

Vigtige advarsler om fødevareropbevaring



- Sikker opbevaring af fødevarer afhænger af korrekt brug af apparatet, korrekt emballering af fødevarerne, opretholdelse af korrekt temperatur og fødevarerhygiejnen generelt.
- Hold øje med holdbarhedsdatoen på emballerede fødevarer.
- Fødevarerne skal opbevares i lukkede beholdere eller i anden passende emballage i køleskabet, så de ikke afgiver eller optager lugt og fugtighed.
- Opbevar ikke brændbare, flygtige eller eksplosive væsker eller materialer i køleskabet.
- Drikkevarer med en høj alkoholprocent skal opbevares vandret i tætlukkede flasker.
- Visse organiske stoffer, f.eks. flygtige olier i citron- eller appelsinskræl, syrer i smør osv., kan forårsage skader på køleskabets plastdele, hvis de er i berøring med hinanden i længere tid.
- Ubehagelig lugt advarer om manglende hygiejne eller fordærvede fødevarer i apparatet (se afsnittet Rengøring af apparatet).
- Fjern fordærvelige fødevarer, inden du tager væk fra apparatet i flere dage.

Automatisk afrimning af køleskabet

Det er normalt ikke nødvendigt at afrime apparatet, da islag, der fæstner sig på den indvendige bageste væg, afrimes automatisk.

Når kompressoren stopper, smelter isen til vand. Vandet løber gennem afrimningsrenden ned i beholderen over kompressoren, hvorfra det fordamper.

Sørg for, at køleskabets bagvæg aldrig er blokeret af madvarer eller andre genstande.


Hvis der dannes et indvendigt islag på 3-5 mm, skal du slukke for apparatet og afrime det manuelt.

Rengøring af apparatet




Afbryd apparatet før rengøring. Sluk for apparatet (se afsnittet Tænd og sluk af apparatet), og træk stikket ud.

- Brug en blød klud til at rengøre alle overflader. Rengøringsmidler, som indeholder slibemiddel, syre eller opløsningsmiddel, må ikke bruges, da de kan beskadige apparatets overflade.
- Rengør apparatet udvendigt med vand eller en mild sæbeopløsning. Lakerede flader eller aluminiumflader kan rengøres med lunkent vand tilsat lidt opvaskemiddel.
- Det er tilladt at bruge rengøringsmidler med et lavt alkoholindhold (f.eks. vinduesrens).
- Brug ikke rengøringsmidler med alkohol til rengøring af plastdele.
- Rengør apparatet indvendigt med lunkent vand, eventuelt tilsat lidt eddike.
- Apparats indvendige tilbehør tåler ikke maskinopvask.

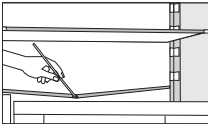

- Under kølepanelet i køleskabet er der en rende og et udløbshul til bortledning af vand fra smeltet is. Renden og udløbshullet må ikke blokeres. Kontrollér dem regelmæssigt, og rengør efter behov. Brug et sugerør til at rense udløbshullet.
- En isdannelse på 3-5 mm øger strømforbruget. Fjern derfor is fra fryseren med jævne mellemrum (gælder ikke for NoFrost-modeller). Brug ikke skarpe genstande, opløsningsmidler eller aerosoler.

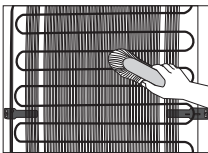

- **Kondensatorenheden** på bagsiden af apparatet skal altid holdes ren og støvfri. Fjern jævnligt støv fra kondensatorenheden med en blød børste (ikke metal) eller en støvsuger.
- Tænd apparatet igen efter endt rengøring, og læg fødevarerne på plads.


AFRIMNING OG RENGØRING AF APPARATET

Rengøring af fugtighedsfilteret

Fugtighedsfilteret er placeret under bunden på hylden over frugt- og grøntskskuffen.


Filterudskiftningsprocedure:

1. Fjern først øverste skuffe som allerede beskrevet (hvis apparatet er forsynet med en øverste skuffe).




2. Træk derefter hylden ud. Løft den først så meget som muligt i forenden. Træk den derefter ud fra rillerne bagest i apparatet, hvor hylden er monteret.

3. Vend derefter forsigtigt hylden, så undersiden vender opad, og læg den på en plan flade.




4. Afmonter filteret: Løft op i tappen ved pilen 1. Skub den derefter i retning af pilen 2.

5. Vask filteret med vand, og tør det grundigt. Indgroede pletter på filteret kan fjernes med mildt opvaskemiddel og en blød klud. Skyl derefter opvaskemidlet grundigt bort med vand.




6. Monter filteret igen: Skub det ind i retning af pilen 1, til du hører et klik. Det angiver, at filteret er sat korrekt på plads.



7. Vend hylden rundt, og monter den igen. Sørg for, at den sidder korrekt i rillerne ved apparatets bagvæg (pil 1). Anbring den derefter forsigtigt over frugt- og grøntsagskuffen, som vist med pilen 2.

Fejlfinding

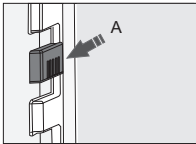Problem	Årsag eller løsning:
Apparatet er sluttet til, men fungerer ikke.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollér, at apparatet og stikkontakten er tændt, og at der er strøm i stikkontakten.
Kølesystemet kører i lang tid: 	<ul style="list-style-type: none"> • Den omgivende temperatur er for høj. • Døren åbnes for ofte eller for længe ad gangen. • Døren er ikke lukket korrekt (dørpakningen er blokeret af snavs el.lign., døren er skæv, eller dørpakningen er beskadiget). • Der er ilagt for mange ferske fødevarer på én gang. • Der ligger ferske fødevarer på temperaturføleren (A). Sørg for, at luften kan cirkulere frit omkring temperaturføleren (kun visse modeller). • Utilstrækkelig køling af kompressor og kondensator. Kontrollér, at der er tilstrækkelig luftcirkulation bag apparatet, og rengør kondensatorenheden.
Hvis der dannes meget is på køleskabets bagvæg, kan det skyldes følgende:	<ul style="list-style-type: none"> • Døren åbnes for ofte eller for længe ad gangen. • Der er sat varme fødevarer i køleskabet. • Fødevarer eller beholdere er i kontakt med køleskabets bagvæg. • Fejl på dørpakningen. • Rens eller udskift pakningen, hvis den er beskidt eller beskadiget.
Kondens (dug) på hylden over skufferne:	<ul style="list-style-type: none"> • Dette fænomen kan ikke helt undgås i perioder med høj temperatur og luftfugtighed. Det forsvinder, når temperaturen og luftfugtigheden bliver normal. Vi anbefaler, at skufferne rengøres oftere, og at du tørrer dem af regelmæssigt. • Åbn knappen til fugtighedsstyring. • Læg fødevarer i poser eller anden tætforseglet emballage.
Indikatoren D blinker:	<ul style="list-style-type: none"> • Døren åbnes for ofte eller for længe ad gangen. • Døren er ikke lukket korrekt (dørpakningen er blokeret af snavs el.lign., døren er skæv, eller dørpakningen er beskadiget). • Vedvarende strømfejl. • Der er ilagt for mange ferske fødevarer på én gang.
LED-lyset virker ikke:	<ul style="list-style-type: none"> • Hvis LED-lyset ikke fungerer, skal du kontakte en reparatør. • Forsøg ikke selv at reparere LED-lyset. Der er risiko for elektrisk stød!

Hvis du ikke kan løse problemet med ovennævnte tips, skal du kontakte et autoriseret servicecenter. Oplys type, modelnummer og serienummer, som fremgår af apparatets typeskilt eller af mærkaten indvendigt i apparatet.

Hvis der forekommer støj fra apparatet

Køle-/fryseskabe køles af et kompressordrevet kølesystem, som på nogle modeller suppleres af en ventilator. Der kan derfor forekomme støj, når apparatet er i drift. Støjniveauet afhænger af installationsstedet, brugsmønsteret samt apparatets alder.

- Når apparatet tilsluttes, kan lyden fra kompressoren eller fra kølemidlet være højere end ellers. Dette er normalt og påvirker ikke apparatets driftslevetid. Lyden aftager med tiden.
- Usædvanlig eller ekstra høj støj kan betyde, at apparatet ikke er installeret korrekt.
 - ▷ Apparatet skal være i vater og anbringes på et stabilt og solidt underlag.
 - ▷ Apparatet må ikke være i kontakt med vægge eller møbler.
 - ▷ Undersøg, om det er genstande inde i apparatet, som forårsager støjen – f.eks. flasker eller dåser, der berører hinanden og rasler ved vibration.
- Apparatet kan midlertidigt støje mere på grund af større belastning af kølesystemet, hvis døren åbnes oftere eller i længere tid ad gangen, hvis der er lagt en stor mængde mad til nedkøling eller indfrysning i apparatet, eller hvis den intensive frysefunktion eller kølefunktionen er slået til.

VI FORBEHOLDER OS RET TIL AT ÆNDRE SPECIFIKATIONERNE, UDEN AT DETTE FÅR BETYDNING FOR APPARATETS FUNKTION.



ASKO



da (02-18)